SAMSUNG

SGH-B130
Használati utasítás

• A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19630A
Hungarian. 06/2008. Rev. 1.0

Fontos használati információ

Normál helyzetben használja telefonját
Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti
Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát
- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat
- A telefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy telefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól
Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy a háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását
A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és kiegészítői telepítését
Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket
- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon. Inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak és károsíthatják a telefont. Kizárólag a megadott SAMSUNG töltőt használjon.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. Az akkumulátor túlhevülhet, kigyulladhat vagy felrobbanhat, ha tűzbe dobja, felforrósítja, vagy meleg hatásának teszi ki.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorokra, illetve beléje. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát
Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen.
Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Kapcsolja ki a telefont robbanás-veszélyes környezetben
Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre jelek vagy utasítások figyelmeztetnek. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket
Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről
Bizonyos körülmények között, illetve helyeken előfordulhat, hogy nem lehetséges segélyhívás telefonjáról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások személyzetével.

A termék helyes ártalmatlanítása
(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt.
Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.
A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

SAR-információk
Ez a vezeték nélküli telefon egy rádióhullámú adóvevő-készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió (EU) Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fogalmaztak meg tudományos kísérletek rendszeres és alapos kiértékelése során.

A szabványok széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül biztonságot nyújtsanak.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által meghatározott SAR-határérték 2,0 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,647 W/kg volt.

Biztonsági előírások

Az úton első a biztonság
Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be a telefon vezetés közbeni használatát korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket
Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon
Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készüléké és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont
Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen
A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket
- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor töltethetőségét és élettartamát.
- Tárolja az akkumulátorkészletet száraz helyen.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja, ha az alábbi eset fordul elő:
  - Az akkumulátorok vízzel érintkeznek, vagy az akkumulátorpólusok nyaklánccal vagy bármely egyéb fémmel kapcsolatba kerülnek.
- Soha se használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére
- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését eredményezheti.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát
Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülékek jeleivel, (például szívritmus-szabályzóval, hallókészülékkel, orvosi készülékkel vagy egyéb otthon vagy járműben használt elektronikus készülékkel). Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-B130 mobiltelefon (GSM900/1800 MHz)
(termék típusa, modell-je, rendeltetése, kapcsolódó szerviz-kódszám és gyártás száma)
Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 V1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.05.14
A nyilatkozattétel helye és ideje

D.H. Lee / S. Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.

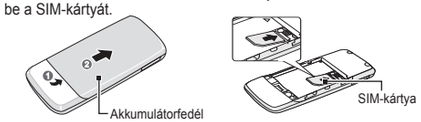

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.



Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található töltőt.

2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki a töltőt.

- Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból úgy, hogy a töltő csatlakoztatva van. Ha ilyenkor nem húzza ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.
- Előfordulhat, hogy az úti töltő csatlakoztatásakor akár 5 percig sem jelenik meg a töltésjelző szimbólum. Az akkumulátor töltése ennek ellenére rendben zajlik.

A telefon megjelenése és billentyűi

Web/OK gomb
Készenléti üzemmódban elindítja a böngészőt. Kiválasztja a kiemelt lehetőséget vagy jóváhagy egy beviteli a menürendszerben.
Programgombok
A kijelző alján látható művelétet hajtják végre.
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.
Hangpostaszerver gomb
Hangposta elérése (nyomjuk le és tartsuk nyomva).
Billentyűzár gomb
▶ Billentyűzár üzemmód
Négyirányú navigálógomb
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele. Készenléti üzemmódban kedvenc menüi közvetlenül érheti el. A Fel/Le/Balra/Jobbra navigálógombokkal a menüpontok között lapozhat. Ezekkel a gombokkal választhatja ki a menüpontokat.
Bekapcsolás/ menüből kilépés gomb
A telefon be- és kikapcsolása (tartsuk lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti üzemmódba.
Halk üzemmód gomb
▶ Halk üzemmód
Alfanumerikus gombok

A B130-as modell UART-porton keresztül csatlakoztatható a számítógéphez. Csak UART soros kábelt használjon a készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához.

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Jelerősség
	Folyamatban lévő hívás
	Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások (kivéve a segélyhívásokat)
	Az SOS-üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Szöveges üzenet
	Ébresztőóra beállítva
	Telefon profilok beállítása: • : Normál • : Találkozó • : Egyéni • : Halk • : Utcai • : Vezetés • : Offline
	Halk üzemmód
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

Halk üzemmód
A telefon összes hangjának kikapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot. A kilépéshez újra nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot.

Billentyűzár üzemmód
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot készenléti üzemmódban a billentyűzet lezárásához a gombok véletlen lenyomásának elkerülése érdekében. A billentyűzár feloldásához nyomja meg a bal oldali programgombot, majd a [*] gombot.

SOS üzemmód
Készenléti üzemmódban nyomja meg a tárcsázógombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. Az SOS-üzenet elküldése után a telefon átáll SOS üzemmódra, és csak a fenti számokról fogad hívást. Ha az SOS-üzenet valamelyik címzettjétől hívás érkezik, a telefon automatikusan fogadja. Nyomja meg a [ ] gombot az SOS üzemmódból történő kilépéshez.

Jelmagyarázat

	Megjegyzés megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ
→	**Ezután** következik az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: nyomjuk meg a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** gombot (jelentése: **Menü**, ezután: **Üzenetek**, ezután: **Üzenet létrehozása**)
[ ]	**Szögletes zárójelek** telefonbillentyűk, például: [ ] (ez a Bekapcsoló/Menüből kiléptető gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek** az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: **<OK>** (jelentése: **OK** programgomb)

A telefon be- vagy kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [ ] gombot két másodpercnél hosszabb ideig.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és legalább kettő másodpercig tartsa lenyomva a [ ] gombot.

A kijelzőszövegek nyelvének módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** programgombot.
2. Válasszon nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot. A hívás elvetéséhez nyomja meg az **<Elvet>** programgombot vagy a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Telefon profilok** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt telefon profilt a fel/le mozgatógombok segítségével.
3. Nyomja meg a bal mozgatógombot a **Telefonhangok** lehetőség kiválasztásához.
4. Lapozzon felfelé a **Hangerő** lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg az [**OK**] gombot, majd nyomja meg a bal vagy a jobb mozgatógombot a hangerő beállításához, azután nyomja meg az **<OK>** programgombot.
6. A profil mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Profil mentése** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Telefon profilok** → **Normál** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt telefon profilt a fel/le mozgatógombok segítségével.
3. Nyomja meg a bal vagy a jobb mozgatógombot a Bejövő hívások kiválasztásához.
4. Lapozzon felfelé a **Csengőhang** lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg az [**OK**] gombot, lapozzon felfelé vagy felfelé a kívánt csengőhang kiválasztásához, majd nyomjuk meg a **<Választ>** gombot.
6. A profil mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Profil mentése** lehetőséget.

Legutóbbi telefonszámok újratárcsázása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Nyomja meg a bal vagy a jobb mozgatógombot a hívástípus kiválasztásához.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. Nyomja meg az **<Opciók>** programgombot a hívásadatok megtekintéséhez, vagy a [ ] gombot a szám tárcsázásához.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

Egy szövegbeviteli mezőben nyomja meg a [*] gombot, és válassza ki a kívánt szövegbeviteli üzemmódot.

Szó beírása T9-üzemmódban

1. Kezdje el a szó beírását a [**2**]-[**9**] gombok megnyomásával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomja meg. Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden gomblenyomás után változhat. A teljes szó beírásáig ne módosítsa azt, és ne töröljön egyetlen karaktert sem. Példa: T9-üzemmódban a „Szia” szó beírásához nyomja meg a [**7**], [**9**], [**4**], és a [**2**] gombot.
2. Szóköz és a következő szó beírásához nyomja meg a [#] gombot.

ABC vagy abc üzemmód

A gombot a rajta lévő első betű beírásához egyszer, a másodikéhoz kétszer kell lenyomni, és így tovább.

Például nyomja meg a [**2**]-es gombot háromszor a „C” betű beírásához, az [**5**]-ös gombot kétszer a „K” betű beírásához ABC üzemmódban.

Szám mód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombot.

Szimbólum mód

A szövegbeviteli mezőben nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot a szimbólum beviteli mód aktiválásához.

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombot. További szimbólumok megtekintéséhez nyomja meg a bal vagy a jobb mozgatógombot.

- A kurzor mozgatásához használja a mozgatógombokat.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a **<Törlés>** programgombot. A kurzor bal oldalán található karakterek törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **<Törlés>** programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**]-es gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** lehetőséget.
2. Írja be az üzenetet.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** programgombot a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küld** lehetőség kiválasztásához.
4. Írja be a hívott számot.
5. Válassza az **<Opciók>** → **Küld** lehetőséget az üzenet küldéséhez.

Szöveges üzenetek megtekintése

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Beérkezett üzenetek** lehetőséget.
2. Válassza ki az elolvasandó szöveges üzenetet.

A Mobilkövető funkció aktiválása

A forradalmian új Mobilkövető funkció segítségével nyomon követheti elvesztett telefonját.

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM-kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak.

Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Beállítások** → **Biztonsági beállítások** → **Mobilkövető** lehetőséget.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.

A mobilkövető első használatakor a program kéri jelszó létrehozását és megerősítését.

3. A mobilkövető funkció bekapcsolásához lapozzon jobbra vagy balra.
4. A címzettek kiválasztásához lapozzon lefelé, majd a címzettlista megadásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Beállíthatja azt a telefonszámot, amelyre a szöveges üzenetet szeretné majd elküldeni. Adja meg a telefonszámot, majd válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.

A mobilkövető első használatakor a program kéri a végfelhasználói szerződés elfogadását a funkció aktiválásához.

6. A mobilkövető az **<Elfogad>** programgomb megnyomásával aktiválható.

Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzetben küldhet segélykérő üzenetet a családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** lehetőséget.
2. Állítsa be a Küldés és a Fogadás opciót.

A segélykérő üzenet első használatánál a program kéri a címzettek felvételét.

3. A Küldés és a Fogadás opció bekapcsolásához lapozzon jobbra vagy balra.
4. A címzettek kiválasztásához lapozzon lefelé, majd a címzettlista megadásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Beállíthatja azt a telefonszámot, amelyre a szöveges üzenetet szeretné majd elküldeni. Adja meg a telefonszámot, majd válassza az **<Opciók>** → **Tárol** lehetőséget.

Segélykérő üzenet küldése

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a tárcsázógombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez.
2. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
3. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [ ] gombot.

Ébresztő beállítása

Új ébresztő beállítása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Állítsa be az ébresztés adatait.
3. Nyomja meg a **<Tárol>** gombot.

Ébresztés leállítása

1. Ha cseng az ébresztőóra, nyomja meg az **<OK>** programgombot az ébresztés szundi funkció nélküli leállításához.
2. Nyomja meg a **<Szundi>** programgombot, vagy bármely más gombot az ébresztés szundi funkciójú leállításához, majd nyomja meg bármely gombot az ébresztés lehalkításához a szundi időtartamára.

Ébresztés deaktiválása

1. Készenléti üzemmódban válassza a **<Menü>** → **Ébresztőóra** lehetőséget.
2. Válassza ki a deaktiválni kívánt ébresztési beállítást, majd nyomja meg az **<Opciók>** → **Töröl** lehetőséget.